



## Руководство Пользователя

Модель: F-377



Перед использованием, пожалуйста полностью прочитайте это руководство  
Версия 01.2020

# Содержание

## Перед Использованием

---

Меры безопасности .....	1 - 2
Составные части .....	3 - 4
Установка массажного кресла .....	5
Перед использованием .....	6 - 8

## Порядок Использования

---

Пульт управления .....	9 - 10
После массажа .....	11

## Порядок обслуживания / Важная информация

---

Порядок обслуживание .....	12
Устранение проблем в работе .....	13 - 14
Вопросы и ответы .....	15
Порядок заземления .....	16
Спецификация .....	17

Благодарим Вас за покупку массажного кресла FUJIMO.  
Перед его использованием, пожалуйста полностью прочитайте содержание  
этого руководства и при необходимости обращайтесь к нему в будущем.

# Меры безопасности

При использовании массажного кресла, необходимо строго соблюдать основные меры безопасности, изложенные ниже. Это снизит риск поражения электрическим током и вероятность травмирования.

- Осторожно вставляйте вилку кресла в электрическую розетку, чтобы избежать риска поражения электрическим током и возгорания.
- Для бесперебойной работы массажного кресла, настоятельно рекомендуется использовать сетевой фильтр.
- НЕ используйте массажное кресло в местах с высокой влажностью воздуха, например, в сауне, парной, возле бассейна, в ванных комнатах или возле отопительных приборов и т. д.
- НЕ используйте кресло вне помещений и под прямым солнечным светом.
- Всегда отключайте вилку из розетки после завершения использования массажного кресла, чтобы предотвратить его повреждение при перебоях с подачей электроэнергии, что может привести к серьезным повреждениям.
- Никогда не прикасайтесь к вилке питания мокрыми руками.
- Не оставляйте кресло без присмотра, если оно используется инвалидами или детьми, или установлено в месте их нахождения.
- Используйте массажное кресло только по прямому назначению, как описано в данной инструкции.
- Только один человек должен использовать кресло одновременно.
- Не используйте дополнительные аксессуары, кроме рекомендованных производителем.
- Не вставайте, не садитесь и не прыгайте на подставке для ног, спинке и подлокотниках кресла. Это может привести к неисправности или травме.
- Не засыпайте во время массажа.
- Всегда держите массажное кресло в чистоте. Не вставляйте посторонние предметы в отверстия и ниши массажного кресла.
- Не отключайте и не передвигайте кресло, потянув за кабель питания.
- Перед включением массажного кресла проверьте, что возле него нет никого (в частности, детей), животных или препятствий, которые могут попасть под движущиеся части кресла.
- Если во время работы отключилось питание, переведите выключатель питания в положение "О" и затем выньте вилку из розетки. Это предотвратит возможные проблемы, во время повторного включения питания.
- Если вы обнаружили какие-либо разрывы обшивки кресла, обратитесь в сервисный центр и немедленно прекратите использование кресла.
- Это кресло предназначено для домашнего использования и не может использоваться в других целях.

# Меры безопасности

- Проконсультируйтесь с вашим врачом, если у вас есть сомнения по возможности использования массажного кресла.
- Проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажного кресла, если вы беременны, проходите медицинское лечение, используете электронное медицинское устройство, такое как кардиостимулятор, или страдаете от какого-либо из следующих недугов: Злокачественная опухоль, болезнь сердца, боли в пояснице, искривление или травмы позвоночника, остеопороз или другие острые заболевания.
- Если вы испытываете боль при использовании массажного кресла, немедленно прекратите массаж и проконсультируйтесь с врачом.
- Никогда НЕ используйте массаж на опухших или воспаленных частях тела.
- НЕ используйте массажное кресло более 30 минут за 1 сеанс.
- НЕ используйте кресло, в помещениях где используются аэрозоли (спреи) распылители или где имеется большая концентрация кислорода.
- Это кресло не является профессиональным оборудованием и создано для обеспечения комфортного отдыха и оздоровительного массажа. Тем не менее кресло не может заменить полноценного медицинского лечения.
- Никогда не используйте кресло с пережатыми воздушными трубками. Не допускайте их засорения или проникновения внутрь волос и других посторонних предметов.
- Предварительно проверяйте нагреваемые зоны на ощупь, чтобы снизить риск получения травмы. Возникновение сбоев в работе нагревательного элемента и чрезмерный нагрев могут привести к серьезным ожогам.
- Перегрев может быть признаком неправильного использования кресла. Если это произошло, немедленно выключите кресло и обесточьте его.
- Перед использованием кресла снимите с себя все украшения, часы и другие предметы. Также проверьте карманы, вынув из них ключи и ручки.
- Держите детей подальше от подвижной опоры для ног и спинки кресла.
- НЕ САДИТЕСЬ В КРЕСЛО В МОКРОЙ ОДЕЖДЕ И НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ НА НЕГО ЖИДКОСТИ.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОНТАКТА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕСЛА С ОСТРЫМИ И КОЛЮЩИМИСЯ ПРЕДМЕТАМИ.
- НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ ЧЕХОЛ КРЕСЛА.




## **Внимание**

Максимальная нагрузка кресла ограничена весом пользователя 100 кг. При использовании кресла механизм может автоматически остановиться в целях безопасности, если на него оказывается слишком большая нагрузка. В этом случае выключите питание и перезапустите массажное кресло через 10 секунд.

# Составные части


## Вид сбоку

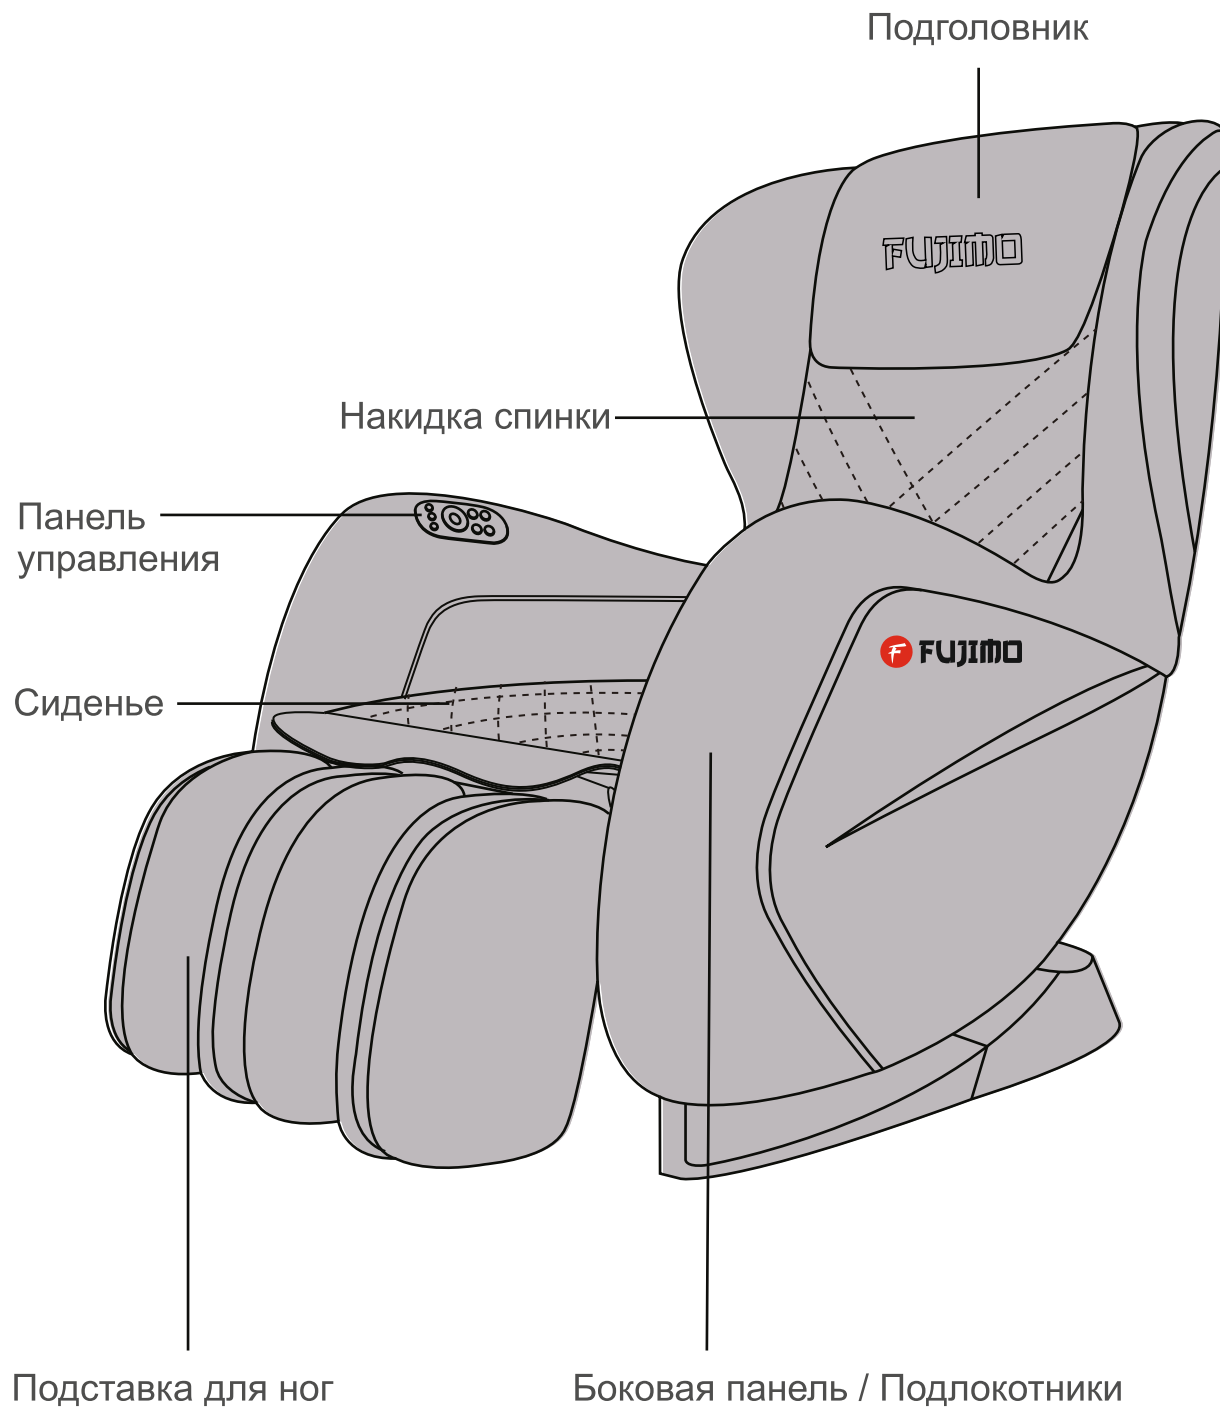

# Составные части

## Вид спереди


### Расположение воздушных подушек

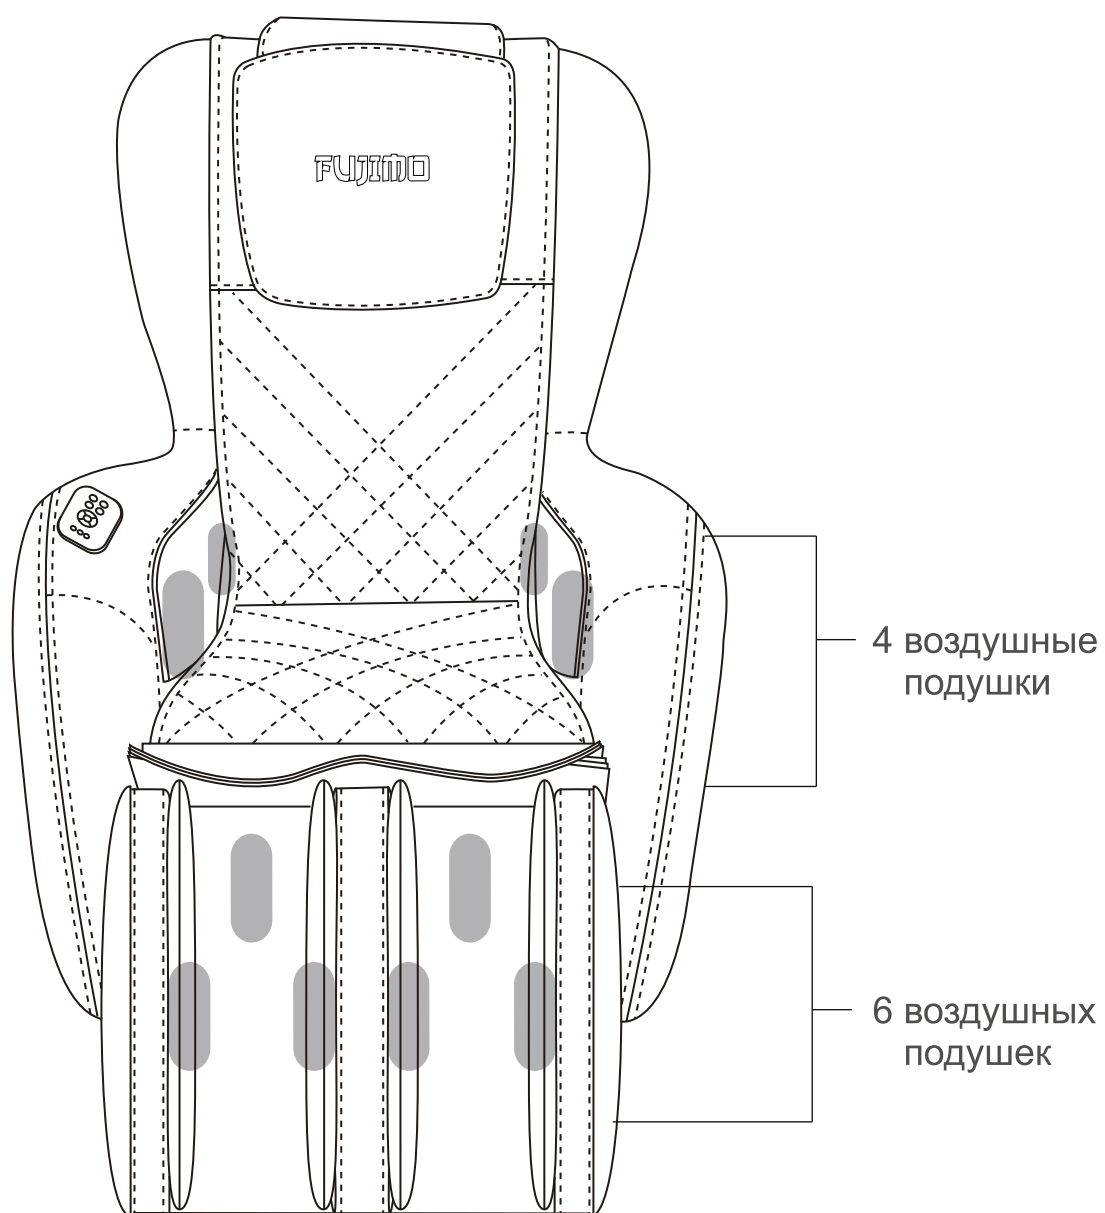

# Установка массажного кресла

## 1 Перед установкой (место установки)


Убедитесь, что имеется достаточно места для раскладывания кресла.

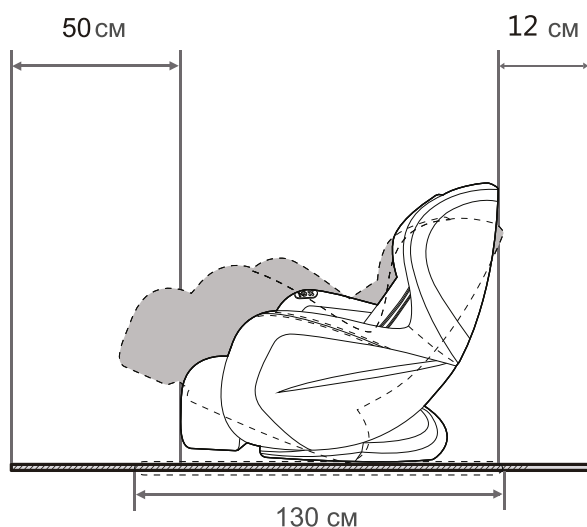

- Не подвергайте кресло воздействию прямых солнечных лучей или высоких температур, например, не устанавливайте его возле источника тепла, поскольку это может привести к обесцвечиванию или затвердеванию обивки.
- Установите кресло на коврик, чтобы предотвратить повреждение пола.
- При размещении коврика под креслом, его размер должен быть не менее 130 см x 80 см, для покрытия области основания кресла и подставки для ног, как показано на рисунке слева.
- Устанавливайте кресло рядом с электрической розеткой.

## 2 Порядок перемещения кресла

Наклоните кресло, чтобы легко перемещать по помещению.

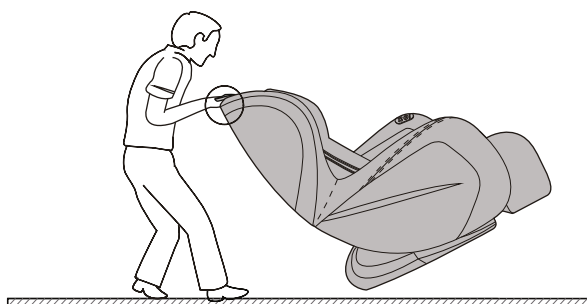

### ※ ВНИМАНИЕ!

Перед перемещением кресла, установите его в исходное положение. Это обезопасит от возможных травм при перемещении.

- Не рекомендуется перемещать кресло, если в нем кто-то сидит.
- Во избежание повреждения пола, разместите кресло на коврике или половике.
- Кресло тяжелое и поэтому будьте осторожны во время его перемещения

Вес кресла	Около 53 кг
------------	-------------

Устанавливайте кресло только на горизонтальной поверхности

- Опускайте кресло вниз медленно и осторожно, чтобы не повредить подставку для ног.
- Не отпускайте подставку для ног, пока кресло не установлено горизонтально. Иначе подножка вернется в исходное положение.
- Расположите кресло на коврике, чтобы уберечь пол от повреждений.



### ВНИМАНИЕ!

- Не тяните и не толкайте кресло после его установки.
- При перемещении кресла не держитесь за боковые панели. Иначе может возникнуть неисправность или травмы.
- Не перемещайте кресло на роликах по голому полу. Иначе на полу могут остаться царапины и следы.


- Не перемещайте кресло, когда в нем сидят люди. В противном случае это может привести к несчастным случаям или травмам.

- Не держитесь за подставку для ног при перемещении кресла. В противном случае из-за скольжения могут возникнуть травмы.

# Перед использованием

## 1 Проверьте пространство вокруг кресла


Убедитесь, что рядом с креслом нет детей, домашних животных или других предметов.

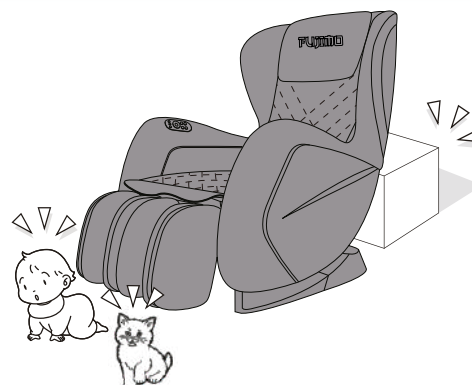

## 2 Разместите накидку и закрепите ее на молнии.

Разместите накидку на спинке и закрепите ее к основанию кресла с помощью молнии.

Накидка спинки

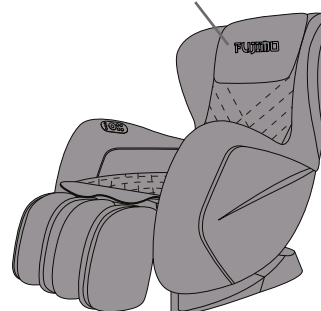


## 3 Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в массажном кресле.

При проверке подставки для ног надавите руками на подставку спереди и убедитесь, что в швах нет посторонних предметов.



### ВНИМАНИЕ!

- Перед массажем, убедитесь в отсутствии посторонних предметов между любыми его частями.
- Не размещайте руки, ладони или голову между спинкой кресла и внешней накидкой спинки.
- Не сажайте домашних животных на кресло (например, на накидку спинки кресла, спинку и подлокотники).

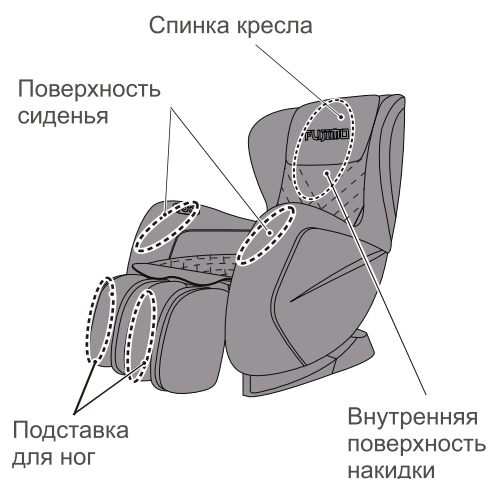




## Перед использованием (продолжение)

### 4 Проверьте состояние шнура питания и вилку


#### ВНИМАНИЕ!

- **Регулярно удаляйте грязь, например пыль, с вилки питания.**  
В противном случае может возникнуть возгорание, вызванное плохой изоляцией из-за влажности.  
(Протирайте вилку кабеля питания сухой тканью.)
- **Не повреждайте сетевой шнур и вилку питания. Не растягивайте, не сгибайте, не скручивайте и не удлиняйте сетевой шнур или вилку питания; не размещайте сетевой шнур или вилку рядом с обогревателем, не подсоединяйте и не привязывайте тяжелые предметы к сетевому шнуру или вилке питания.**  
Поврежденный шнур или вилка питания могут привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию.  
Пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом, где вы купили кресло, или обратитесь в авторизованный сервисный центр, чтобы узнать о способах ремонта или замены сетевого шнура или сетевой вилки.

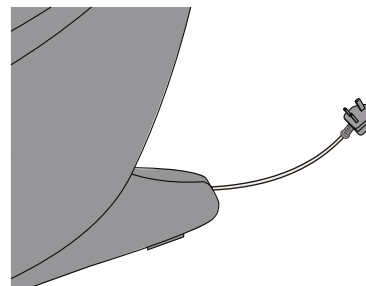

Не допускайте запутывания сетевого шнура.


**Плотно вставьте вилку в разъем питания.**

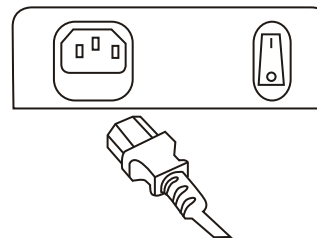

### 5 Подключение кресла к питанию


**1** Вставьте вилку кабеля питания в розетку.

**2** Переведите выключатель питания в положение "I".

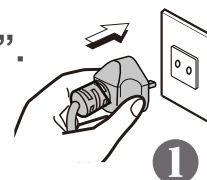

#### ВНИМАНИЕ!


- **Вставьте вилку сетевого шнура в розетку до упора.**  
Иначе возможно поражение электрическим током или возгорание из-за перегрева.
- **Строго соблюдайте правила использования розеток и электрооборудования.**
- **Используйте источник питания 220-240 В, 50-60 Гц. (Не используйте кресло за границей и не подключайте его к трансформатору без разрешения.)**  
В противном случае может произойти поражение электрическим током, поломка кресла или возгорание из-за переядания.
- **Не вставляйте и не вынимайте вилку кабеля питания мокрыми руками.**  
В противном случае возможно поражение электрическим током.

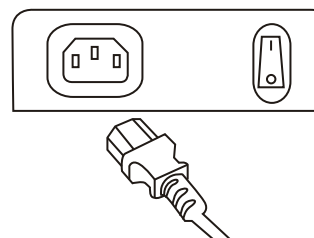

## Перед использованием (продолжение)

### 6 Проверьте положение массажных роликов


Убедитесь, что ролики не выпирают вперед и убраны назад.

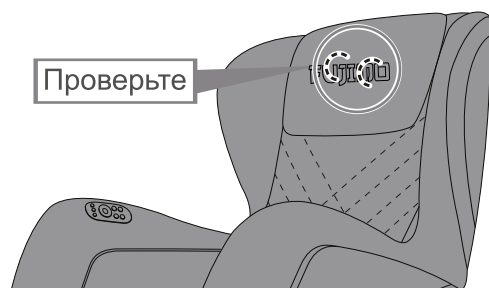

**Если ролики не втянуты,** нажмите кнопку «ВКЛ», чтобы вернуть их в стандартное положение внутри.

### 7 Проверьте состояние внешних чехлов

Убедитесь, что внешняя и внутренняя поверхность чехлов не повреждена и не потрескалась.

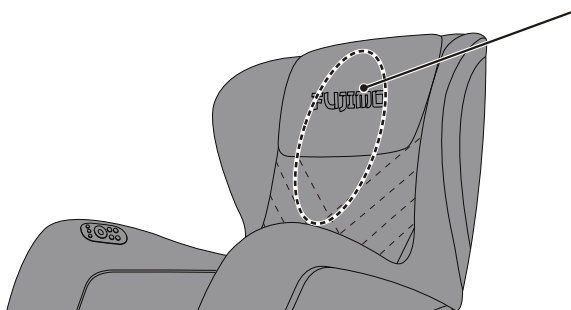

Проверяемая область: поверхность чехлов движущихся частей массажных роликов в области спинки и сиденья.




#### **ВНИМАНИЕ!**

- Перед использованием проверьте, не повреждена ли поверхность чехлов в области, указанной на рисунке. (В случае если поверхность имеет даже легкое повреждение, немедленно прекратите использование кресла, вытащите вилку из розетки и свяжитесь с сервисным центром.)

Если кресло используется с поврежденной поверхностью ткани, вы можете получить травму или удар электрическим током.

# Пульт управления

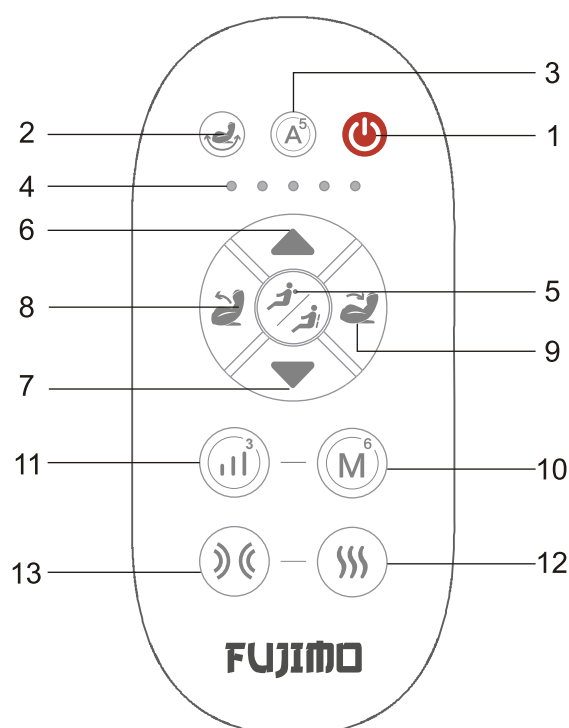

Подключите кресло к питанию и переведите переключатель в положение «I», после чего кресло перейдет в режим ожидания. В режиме ожидания доступны только 3 функции: ВКЛ / ВЫКЛ, Наклон вперед, Наклон назад.

## 1. ВКЛ / ВЫКЛ

Кнопка включения / выключения кресла

В режиме ожидания нажмите эту кнопку чтобы перевести кресло в активное состояние. Затем нажмите любую кнопку функции массажа, чтобы начать сеанс. Это также запустит таймер. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ еще раз, чтобы остановить все функции массажа. При этом массажные ролики вернуться в исходное положение.

## 2. Zero-G (Невесомость) & Swing (Раскачивание)

Нажмите кнопку один раз, чтобы активировать функцию Zero-G. Нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить эту функцию. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы активировать функцию раскачивания. Нажмите кнопку еще раз на 2 секунды, чтобы остановить функцию.

## 3. Автоматические программы

Нажмите эту кнопку, чтобы активировать одну из 5 автоматических программ. Каждое нажатие меняет программы в следующей последовательности: Массаж глубоких тканей > Массаж шеи > Офис ПРО > Тонус > Релакс. Если активирована любая автоматическая программа, кресло автоматически выполнит сканирование высоты плеч. После окончания сканирования, пользователь может вручную отрегулировать положение плеч по желанию.

## 5. Точка / Зона воздействия

Выбор точечного или частичного массажа спины

Эта кнопка позволяет выбрать точечный массаж части спины. Нажмите кнопку один раз, для активации точечного массажа в нужном месте. Для перехода в режим массажа выбранной зоны нажмите кнопку еще раз. При этом массаж зафиксирован в выбранной точке и ролики начнут воздействие в диапазоне около 8 см. Нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить эту функцию.

## 7. Вверх / Вниз

Если ручная или автоматическая установка уровня плеч не соответствует индивидуальным требованиям, вы можете вручную настроить это положение, нажимая кнопку Вверх / Вниз в течение 10 секунд. Как только будет найдено подходящее положение, отпустите кнопку чтобы зафиксировать свой выбор.

**Примечание: при массаже выбранной точки или зоны вы также можете использовать эти кнопки для регулировки положения массажа.**

## 8-9. Регулировка Наклона Кресла

Эти кнопки управляют наклоном кресла назад / вперед. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы отрегулировать наклон спинки и подставки для ног в желаемом положении, а затем отпустите кнопку чтобы остановить это.

## 10. Ручной Режим

Нажмите кнопку для активации функции ручного массажа с ритмичным разминанием всей спины со средней интенсивностью. Последовательно нажимайте кнопку для изменения вида ручного массажа в следующей последовательности: Разминающий > Постукивающий > Шведский > Шиаци > Похлопывающий и разминающий > Раскатывающий > Стоп.

## 11. Интенсивность / Ширина

В ручном режиме Разминающий / Постукивающий / Похлопывающий / Шиаци / Раскатывающий, нажмите кнопку для изменения силы массажа в пределах: Уровень 1 > Уровень 2 > Уровень 3.

В ручном режиме нажмите и удерживайте кнопку 2 секунды, чтобы изменить ширину роликов в последовательности: Широкая > Средняя > Узкая.

## 12. Прогрев поясницы

Нажмите кнопку один раз, для активации прогрева поясницы, нажмите еще раз, чтобы ее выключить. При работе функции прогрева индикатор мигает.

## 13. Воздушно-компрессионный Массаж

Воздушная компрессия имеет 2 режима воздействия.

Каждое нажатие кнопки последовательно меняет режим:


Воздушная компрессия 1 > Воздушная компрессия 2 > Стоп.

Воздушная компрессия 1 направлена на область ягодиц и икр.


Воздушная компрессия 2 направлена только на область икр.

# После массажа

## Отключите кресло от питания.

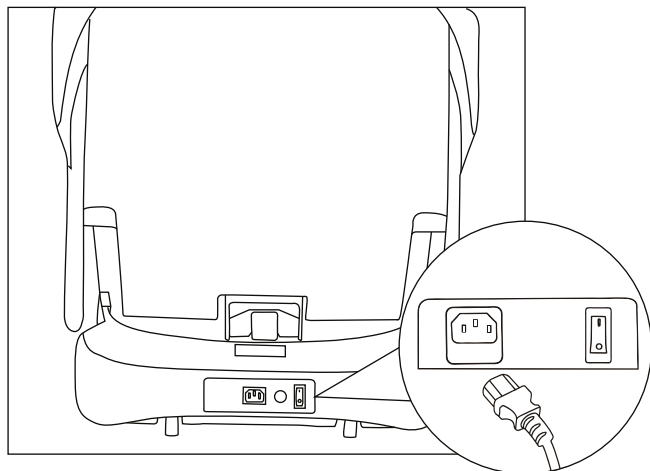

- ① Переведите кнопку переключателя в положение «0»
- ② Вытащите вилку из розетки и отсоедините сетевой провод от кресла.

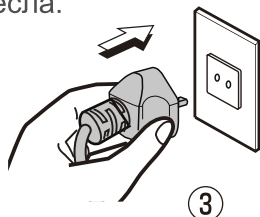

### Функция таймера

Массаж заканчивается автоматически после окончания времени таймера.

- Подставка для ног остается в конечном положении.
- Массажные ролики перемещаются внутрь спинки кресла (втягиваются).
- Спинка остается в том же положении автоматически.
- Для возврата спинки и подставки ног в исходное положение, нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ.



### ВНИМАНИЕ!


- После каждого использования кресла переведите кнопку переключателя в положение «0» и вытащите вилку из розетки;  
В противном случае это может привести к несчастному случаю и травме из-за игры детей с креслом.

# Порядок обслуживания

## Уход за обивкой из искусственной кожи

Протрите искусственную кожу мягкой сухой тканью.

- Не используйте концентрированные чистящие средства и средства с содержанием спирта.
- При использовании специальной ткани для чистки, следуйте инструкции на упаковке
- Если искусственная кожа очень грязная, воспользуйтесь методом чистки, ниже:
  1. Положите мягкую ткань в воду с нейтральным моющим средством и затем выжмите ее.
  2. Протрите тканью загрязненную поверхность.
  3. Положите ткань в воду без содержания моющих средств и затем выжмите ее.
  4. Протрите загрязненную поверхность снова, чтобы удалить остатки моющего средства.
  5. Вытрите поверхность сухой мягкой тканью.
- Если трудно удалить загрязнение, намочите кусок пены меламина, купленный в магазине, в нейтральном моющем средстве и используйте его, чтобы очистить поверхность.
- Не сушите поверхность с помощью фена.
- Поверхность может быть окрашена тканевыми красками; Поэтому будьте осторожны при очистке кресла джинсовой или цветной тканью.
- Синтетическая кожа может обесцвечиваться, поэтому место контакта обивки с окрашенными волосами должно быть защищено полотенцем.

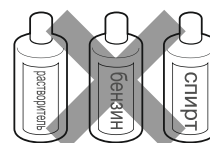

## Уход за пластиковыми частями


**1** Намочите мягкий кусок ткани в чистой холодной воде или в теплой воде с нейтральным чистящим средством. Выжмите ткань и протрите ей пластиковую поверхность кресла.

- Не используйте для чистки сильные моющие средства или средства с содержанием спирта.

**2** Протрите поверхность куском ткани, смоченной в чистой воде и отжатой.

- Перед тем как протереть кнопочную панель управления, тщательно выжмите ткань.

**3** Дайте пластиковым деталям естественно просохнуть на воздухе.

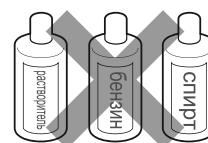

# Устранение проблем в работе

При возникновении неисправности проверьте описанные ниже рекомендации по устранению проблем в работе. Если после этого неисправность не исчезнет, обратитесь к продавцу, у которого вы купили кресло или в сервисный центр.

Неисправность	Причина и метод устранения
<b>Массажные ролики остановились во время использования</b> (кресло издает звуковой сигнал, все значки и кнопки панели управления мигают, а затем гаснут).	<b><u>В целях безопасности массажные ролики могут остановиться из-за слишком большого внешнего давления во время использования кресла.</u></b> Если все значки и кнопки на панели управления начинают мигать, это свидетельствует о превышении нагрузки на ролики. В этом случае выключите питание и включите его через 10 секунд. Если массажные ролики снова остановятся, отрегулируйте положение сидья и не опирайтесь на спинку полностью. (Этим правилам следует особенно придерживаться спортсменам, и тем, кто тяжелее 100 кг.)
<b>Кресло или подставка для ног не наклоняются</b> (Кресло издает звуковой сигнал, все значки и кнопки панели управления погасли и массаж остановился)	<b><u>В целях безопасности кресло остановилось при наличии препятствия или большой нагрузки.</u></b> Если все значки и кнопки мигают, а спинка или подставка для ног остановились, выключите питание и включите его примерно через 10 секунд, а затем включите кресло снова.
<b>Массажные ролики не достигают плеч или шеи</b>	Если голова не соприкасается с подголовником или спина не полностью прижата к спинке кресла, положение плеч может быть отсканировано ниже фактического. Сядьте глубоко в кресло, разместите голову на подголовнике и проведите повторное сканирование уровня плеч, после чего снова начните сеанс массажа.
<b>Левый и правый ролики имеют разную высоту выступа (интенсивность).</b>	Это не является неисправностью, а вполне нормальное явление, потому что кресло оснащено массажным механизмом, позволяющим осуществлять попеременное воздействие массажных роликов.
<b>Кресло вообще не включается.</b> ● Массаж верхней части тела (от шеи до талии) ● Массаж области икр	<ul style="list-style-type: none"><li>● Линия электропитания отключена. Включите ее.</li><li>● Электропереключатель не включен. Включите его.</li><li>● После нажатия кнопки ВКЛ на пульте дистанционного управления не выбрана программа. Выберите соответствующую программу.</li></ul>
<b>Кресло повреждено.</b>	
<b>Сетевой кабель или вилка сильно нагреваются.</b>	Во избежание несчастных случаев прекратите использование массажным креслом и обратитесь в авторизованный сервисный центр FUJIMO.

Если вышеуказанные методы устранения неисправности не привели к устранению неисправности, свяжитесь с сервисным центром FUJIMO для консультации и проведения ремонта.



## Устранение проблем в работе (продолжение)


### Звуки и ощущения, которые вам кажутся ненормальными при использовании кресла

**При использовании кресла Вы можете услышать звук или ощутить воздействие, которое покажется вам ненормальным. Однако это вполне нормально и является результатом особенности конструкции массажного кресла.**

- Звук перемещения массажных роликов при растягивающем массаже
- Звук трения роликов о ткань, при разминающем массаже
- Звук перемещения массажных роликов при разминающем и постукивающем массаже
- Звук трения ткани при перемещении массажных роликов
- Звук передвижения роликов вверх-вниз
- Звук передвижения шестерни по зубчатой рейке
- Звук работы двигателей
- Звук перемещения массажных роликов при постукивании
- Звук трения между подлокотниками и спинкой при наклоне кресла
- Звук трения между массажными роликами и тканью
- Звук воздушного насоса во время массажа воздушными подушками
- Звук выпуска воздуха во время компрессионного массажа
- Звук работы электромагнитного клапана в нижней части кресла во время компрессионного массажа
- Звук перемещения опоры для ног
- Звук накачивания воздушных подушек
- Звук передвижения подставки для ног
- Звук трения между накидкой спинки и основанием спинки кресла

**Если при работе кресла слышится громкий звук, это может быть причиной выхода массажного кресла из строя.**

- В этом случае обратитесь в сервисный центр для проверки массажного кресла и его ремонта.

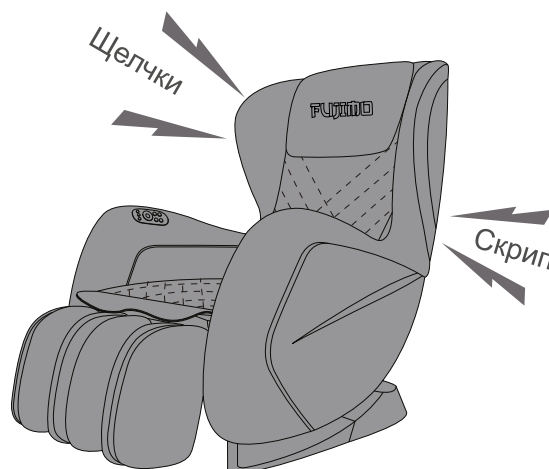

#### ВНИМАНИЕ!

- Не устанавливайте, не разбирайте и не ремонтируйте кресло без разрешения. В противном случае возможно возгорание, аномальная работа кресла или травмы.



#### ВНИМАНИЕ!

- В случае каких-либо отклонений от нормы или неисправности немедленно остановите кресло и выньте вилку кабеля питания, чтобы избежать задымления, возгорания или поражения электрическим током.  
<Примеры отклонений в работе и неисправностей>
  - Кресло не работает после того, как переключатель питания переведен в положение ВКЛ;
  - После перемещения сетевого провода прекращается питание кресла;
  - При использовании кресла ощущается запах гари или слышен необычный звук;
  - Кресло деформировано или ненормально нагревается→ при любых из этих отклонениях и неисправностях немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта массажного кресла.



## Вопросы и ответы

**Q** Могут ли люди, проходящие лечение и имеющие проблемы со здоровьем, использовать массажное кресло?

**A** Эти люди должны посоветоваться с лечащим врачом перед использованием кресла.

Массаж - это так называемая «стимуляция прикосновением»: мышцы сжимаются, чтобы снять напряжение и способствовать гемокинезу. Некоторые заболевания могут обостриться из-за массажа. Таким образом, перед использованием кресла проконсультируйтесь с лечащим врачом.

**Q** Есть ли какие-то особенности, которые требуется особо учитывать при перемещении кресла?


**A** Во время переезда обратите внимание на следующее.

Выключите переключатель питания и вытащите вилку из розетки.

- Если оригинальная упаковка отсутствует, убедитесь, что сетевой шнур не намотан на кресло. Отсоедините шнур из разъема кресла, смотайте его и положите на сиденье. При перемещении кресла следите за тем, чтобы сетевой шнур не падал и не задевал землю.
- Если оригинальная упаковочная коробка отсутствует, сохраните надлежащим образом другие вспомогательные упаковочные материалы и оберните ими кресло, чтобы избежать царапин и вибрации во время работы.

**Q** Где находится серийный номер массажного кресла?

**A** Он находится на задней части основного корпуса.

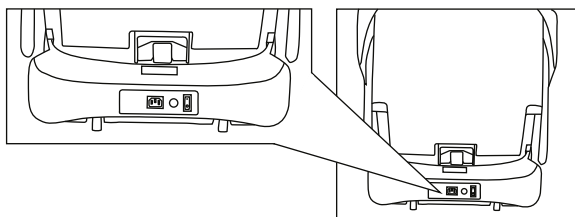

**Q** Имеет ли значение, если массажные ролики создают различную интенсивность массажа?

**A** Эта ситуация может проявляться во время массажа из-за особенностей конструкции :

Для имитации наиболее естественного ощущения массажного воздействия кресло имеет особую конструкцию, позволяющую попеременно массировать спину левым и правым массажным роликом. Во время массажа массажные ролики могут иметь немного разное положение на спине. Вот почему у вас возникает такое чувство. Это не является ошибкой.

**Q** Как насчет ежемесячного энергопотребления массажного кресла?

**A** Предположим, вы делаете массаж в течение 30 минут два раза (по 15 минут каждый раз) каждый день. Каждый месяц будет потребляться около 0,6 киловатт-часов.

**Q** Меня волнуют звуки, которые издает кресло при использовании.

**A** Это вызвано особенностями конструкции внутренних механизмов кресла. Не стоит беспокоиться.

# Порядок заземления

**Массажное кресло должно быть обязательно заземлено.**


Если оно неисправно или сломано, заземление обеспечивает путь наименьшего сопротивления для электрического тока, что уменьшает риск поражения электрическим током.

Это массажное кресло оснащено сетевым шнуром со штекером и вилкой, имеющими заземляющий провод.

**Внимание! Вилка должна быть вставлена в розетку, которая имеет заземляющий контакт и установлена в соответствии со всеми правилами заземления.**

Неправильное подключение массажного кресла к сети питания может привести к поражению электрическим током. Проверьте правильность подключения с квалифицированным электриком или специалистом сервисного центра. Если вилка массажного кресла не подходит к сетевой розетке, установите подходящую розетку с помощью квалифицированного электрика.

Это массажное кресло предназначено для использования от сети напряжением 220В и имеет вилку заземления, как показано ниже. Убедитесь, что кресло подключено к розетке, имеющей такую же конфигурацию, как вилка. Для данного массажного кресла не требуется адаптер вилки.

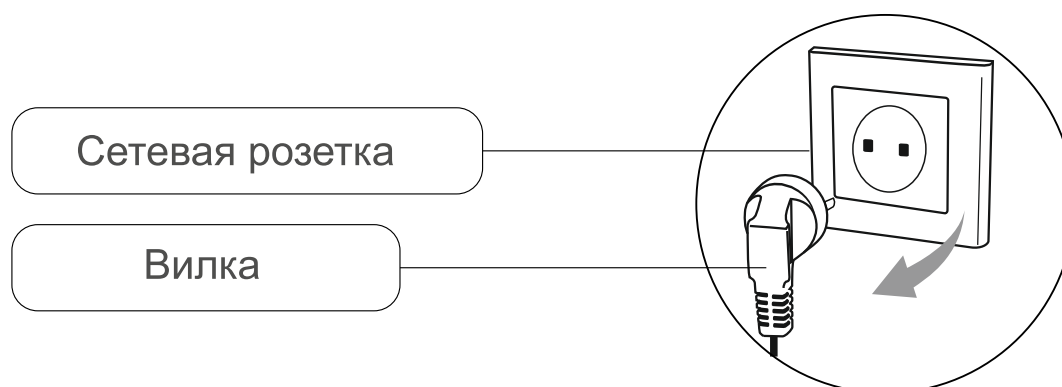

# Спецификация

Описание	Спецификация
Модель	FUJIMO F-377
Напряжение питания	220 ~ 240 В, 50 / 60 Гц
Мощность	60 Вт
Таймер	15 минут
Габариты (Д x Ш x В)	Стандартное: около 116 x 71 x 100 см
	Разложенное: около 139 x 71 x 78 см
Габариты упаковки (Д x Ш x В)	143 x 74,5 x 83,5 см
Вес Нетто	Около 53 кг
Вес Брутто	Около 63 кг
Условия использования	Температура воздуха : 0°C ~ 35°C
	Относительная влажность : 20 - 80 RH
Условия хранения	Температура воздуха : 0°C ~ 35°C
	Относительная влажность : 20 - 80 RH
Максимальная нагрузка	100 кг



[all-message-chairs.ru](http://all-message-chairs.ru)